GT-E2370

Mobiltelefon
Használati útmutató

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-29993A
Hungarian. 08/2011. Rev. 1.2

SAMSUNG

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó mobiltelefonok biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a billentyűket és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

CE 0168

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Kapcsolja ki a mobiltelefonokat, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0 °C alatt vagy 45 °C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Ha telefonja fényképezővakuval vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

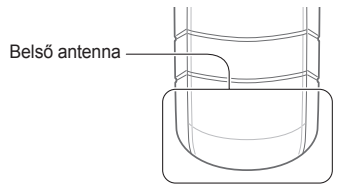

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- vagy memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy mobiltelefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

A csepp- és porállóság megőrzése

A telefon akkor csepp- és poráll\u00f3, ha minden rekesze szorosan zárva van. A készülék nem vízálló, ezért károsodásának elkerülése érdekében tartsa be pontosan a következő előírásokat:

- Ne merítse a telefont vízbe, és ne használja esőben.
- Ne tegye ki a telefont sós vagy ionokat tartalmazó víz hatásának vagy nagy víznyomásnak.
- Ha a telefont nedvesség éri, tiszta, puha ruhával törölje szárazra.
- Ellenőrizze, hogy a többfunkciós csatlakozó fedele megfelelően zárva van-e.
- Mindig tartsa tisztán a többfunkciós csatlakozó fedelét, és ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR-) tanúsítványinformáció

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,408 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai akkumulátor jelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon elrendezése

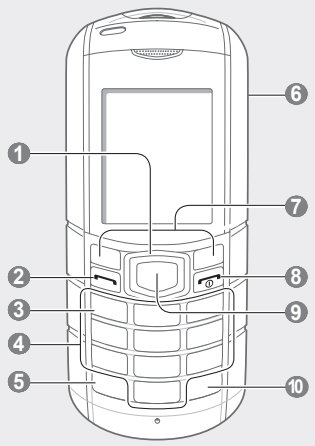

1 **Négyirányú navigálógomb**
A menübeállítások végiggörgetése; Készenléti állapotban a felhasználó által definiált menük elérése és állhívás kezdeményezése (lefelé megnyomva)
► *„Állhívások kezdeményezése”*
A szolgáltatótól függően az alapértelmezett kezdőlap vagy az előre definiált menük eltérhetnek

2 **Tárcsázógomb**
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése; SOS-üzenet küldése
► *„SOS-üzenet aktiválása és küldése”*

3 **Hangposta szolgáltatás gombja**
Készenléti állapotban (hosszan lenyomva) a hangpostafiók elérése

4 **Alfanumerikus gombok**

5 **Billentyűzár gombja**
Készenléti állapotban a billentyűzet lezárása, vagy a billentyűzár feloldása (hosszan lenyomva)

6 **Elemlámpa gomb**
Készenléti állapotban az elemlámpa be- (hosszan lenyomva), illetve kikapcsolása
► *„Elemlámpa funkció bekapcsolása”*

7 **Programgombok**
A kijelző alján látható műveletek végrehajtása

8 **Bekapcsolás/menüből kilépés gomb**
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba

9 **Megerősítés gomb**
A kijelölt menübeállítás kiválasztása, vagy egy bevitel megerősítése; készenléti állapotban a Menü módba lépés vagy a webböngésző indítása (hosszan lenyomva)
A szolgáltatótól vagy a régiótól függően a gomb eltérően működhet

10 **Csendes profil gomb**
Készenléti állapotban a Csendes profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Jelerősség
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Számítógéphez csatlakoztatva
	FM-rádió bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Bluetooth aktiválva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

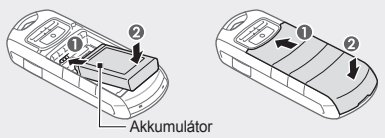

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található töltőt.
2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki a töltőt.

- Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.
- Teljesen lemerült akkumulátor töltése esetén előfordulhat, hogy a töltésjelző szimbólum akár 30 percen keresztül nem jelenik meg a képernyőn.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

A mobiltelefonnal maximum 2 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

- Ha a memóriakártyát számítógépen formázza, a kártya inkompatibilissé válhat a telefonnal. Mindig a telefonon formázza a memóriakártyát.
- A gyakori írás és adattörlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet és az akkumulátort.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

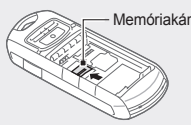

3. Nyissa ki a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

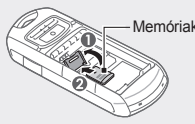

4. Csukja be és zárja le a memóriakártya nyílásának fedelét.
5. Helyezze vissza az akkumulátort és az akkumulátorfedelet.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Új üzenet** (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Új üzenet**)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: gombok, például: [ ] (ez a Bekapcsolás/menüből kilépés gomb)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (jelentése: **OK** programgomb)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

- Ha eltávolítja az akkumulátort, a dátum- és időértékek elvesznek.
- A PC-n lévő adatok mobiltelefonra történő átviteléhez Windows XP Service Pack 2 rendszerre van szükség.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot.

A régiótól és a szolgáltatótól függően a Menü üzemmód eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia a Megerősítés gombot.

2. Egy menüpont vagy beállítás eléréshez használja a Navigálógombot.
3. A kijelölt beállítás megerősítéséhez nyomja meg a <**Választ**>, <**OK**>, vagy a Megerősítés gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős a jelszavak vagy személyes információk elvesztéséért, illetve az illegális szoftverek okozta egyéb károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hangerő beállítása

Csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt profilhoz.

A csendes profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hangerő** → **Hívásjelzés** menüpontot.
4. A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A Gyorsgombok eszköztár használata

A Gyorsgombok eszköztár segítségével elérheti kedvenc menüit.

Menük hozzáadása a Gyorsgombok eszköztárhoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** menüpontot.
3. Válassza ki kedvenc menüit.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Megnyitás** menüpontot az almenük kiválasztásához (ha szükséges).
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Menü elérése a Gyorsgombok eszköztárról

Készenléti állapotban lapozzon a kívánt menühöz, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Ha a Gyorsgombok eszköztár be van állítva, régiótól függően a Navigálógomb nem használható gyorsgombként.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt profilhoz.

A csendes vagy az offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Felfelé vagy lefelé lapozva válassza ki a telefonszámot.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot vagy a szám tárcsázásához a [ ] gombot.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9-üzemmód és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.
- A Szimbólum beviteli mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A beviteli mód kijelöléséhez vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan a [*] gombot.

T9-üzemmód

1. Teljes szó beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombokat.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigálógombot lefelé vagy felfelé nyomva válasszon másik szót.

ABC beviteli mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg röviden a <**Törlés**> programgombot. A kurzor bal oldalán található karakterek törléséhez nyomja le hosszan a <**Törlés**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Írásjelek angol nyelvi módokban való beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új névjegy felvétele

Az új névjegyek mentési helye szolgáltatótól függően be lehet előre állítva. A memóriahely módosításához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Névjegyek** → **Számkezelő** → **Mentési hely**.

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> programgombot.
2. Válassza a következőket: **Új névjegy** → egy memóriahelyet (ha szükséges).
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ *Szöveg bevitele*
   Ha szöveges üzenetként szeretné küldeni, ugorjon a 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd adjon hozzá egy elemet.
5. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

- Készenléti állapotban nyomja le hosszan a Navigálógombot.
- Zárolt gombok esetén nyomja meg négyszer lefelé a Navigálógombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által előre beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.

A **Mobilkövető** első használatánál a program jelszó létrehozását és megerősítését kéri.

3. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** állapothoz.

4. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
6. Válasszon egy névjegyet.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
9. Lapozzon lefelé, majd írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg a Megerősítés → <**Elfogad**> programgombot.

SOS-üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

SOS-üzenet beállítása

1. Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** állapothoz.
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Válasszon egy névjegyet.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot a címzettlista mentéséhez.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

SOS-üzenet küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg a [ ] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra való elküldéséhez.
   A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított SOS-üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

Fényképezés

Fényképek felvétele

1. Menü üzemmódban a **Fényképező** menüpont választásával kapcsolja be a fényképezőt.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép elkészítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (2. lépés).

Fényképek felvétele után az <**Album**> ikonra kattintva megtekintheti a fényképeket.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. Menü üzemmódban a **Fényképező** menüpont választásával kapcsolja be a fényképezőt.
2. A felvételi üzemmódra váltáshoz válassza az <**Opciók**> → **Videokamera** menüpontot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a Megerősítés vagy a <**Leállít**> gombot. A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.

Videofelvétel után az <**Album**> opciót kiválasztva megtekintheti a videót.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Videók** → egy videofájlt.

Zenehallgatás

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenei fájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Navigálógomb	• Balra: visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: előre ugrás; előrefelé keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Fel/le: hangerő beállítása

Az FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található mikrofonos fejhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az <**Igen**> programgombot.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

5. Az FM-rádió hallgatása közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Be- vagy kikapcsolja az FM-rádiót
Navigálógomb	• Balra/jobbra: rádióállomás keresése • Fel/le: hangerő beállítása

6. Az FM-rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.

Elemlámpa funkció bekapcsolása

Az elemlámpa funkció bekapcsolása után vakufény segíti sötétben a tájékozódást. Az elemlámpa bekapcsolásához készenléti módban nyomja le hosszan a [ ] gombot.

Az elemlámpa kikapcsolásához készenléti módban nyomja le a [ ] gombot.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R/TTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-E2370 mobiltelefon
(termék típusa, modell-je, rendelhetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd, Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001+A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) **EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)**	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010.05.18
A nyilatkozattétel helye és kelte

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása